

GLOBUS **WINSHOT 500**

Winshot 500 è la macchina sparapalloni **Globus** particolarmente indicata per squadre giovanili maschili e femminili e per squadre maschili di medio livello, in quanto permette di effettuare **centinaia di battute, schiacciate e alzate con la massima precisione**. Questa macchina può tirare palloni, in battuta e in attacco, **alla velocità impressionante di 120 km. all'ora ad una altezza massima di 270 cm**. Winshot 500 è facile da **smontare e da spostare** in varie luoghi ed è **molto duttile e leggera in palestra per effettuare sedute tecniche specifiche per ricezione e difesa, sia individuali che di squadra**. Queste caratteristiche rendono Winshot 500 molto utile ed efficace durante l'allenamento per **migliorare la tecnica dei giovani pallavolisti, attraverso un notevole numero di ripetizioni di elevata qualità**.



Simona Gioli – Nazionale Italiana

WINSHOT 500 PUO' :

1. **Allenare la ricezione sia su battute flottanti che con rotazione, simulando perfettamente sia la battuta al salto che la battuta con i piedi a terra.**
2. **Allenare la tecnica individuale di difesa su attacchi, più o meno potenti, sia da prima che da seconda linea.**
3. **Allenare l'attacco in quanto riesce ad eseguire alzate perfette da qualunque posizione del campo da 1° e da 2° linea e con qualunque traiettoria di 1°, 2° e 3° tempo.**

PUNTI DI FORZA:

- Non usura i palloni grazie ad una speciale gomma applicata alle ruote di lancio (brevetto Globus)**
- Altezza di tiro da 220 cm. a 270 cm. , particolarmente adatta per il settore giovanile .**
- Velocità della palla da 10 a 120 k/h**
- Ruote di sparo regolate separatamente con 999 livelli di velocità.**
- Testa di tiro particolarmente snodata e leggera da regolare per proporre traiettorie variabili**
- Alimentazione a rete di serie o a batteria (optional) con 10 ore effettive di autonomia.**
- Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali**
- Silenziosa e semplice da usare con guida innesto pallone che permette la massima precisione di tiro**
- **Facile e veloce da smontare per trasporto in auto in vari luoghi di allenamento.**

Caratteristiche di Winshot 500

Dimensioni e peso :

Altezza minima con la testa disinserita : 175 cm.

Altezza minima con la testa inserita : 240 cm.


Altezza massima totale : 300 cm.

Larghezza massima : 80 cm.

Profondità della macchina : 100 cm.

Peso di Winshot senza kit batteria : 70 kg.

Peso della macchina con kit batteria : 110 kg

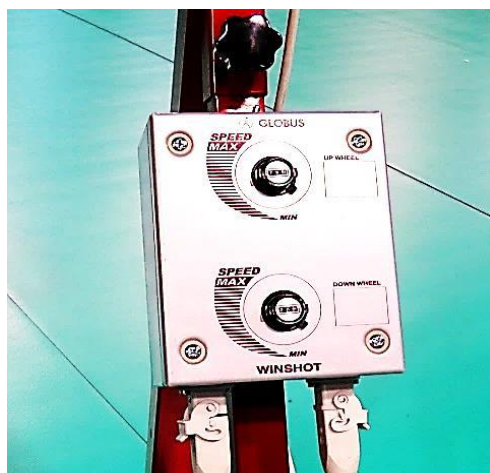

Centralina elettronica è composta di :

Due manopole posizionate in verticale (potenziometri) che regolano, con 999 livelli, la velocità della palla e gli effetti.


La manopola superiore regola la velocità della ruota superiore.

La manopola inferiore regola la velocità della ruota inferiore.

Alimentazione elettrica:

A rete con alimentatore Globus


A batteria (Optional) con kit batteria composto da 1 porta batteria, 2 batterie da 12 V – 55 AH e un carica batteria

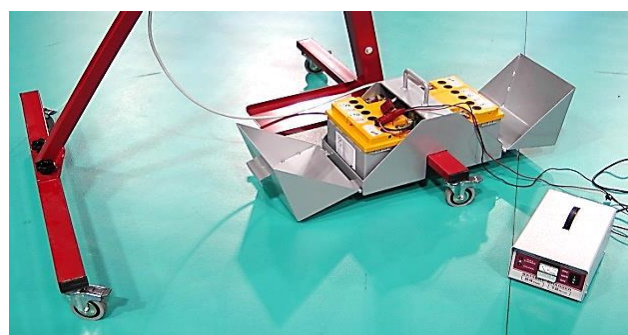

Kit batteria – 2 batterie + carica batteria

Alimentatore a rete
Globus (di serie)

Carica batterie
Globus (Optional)

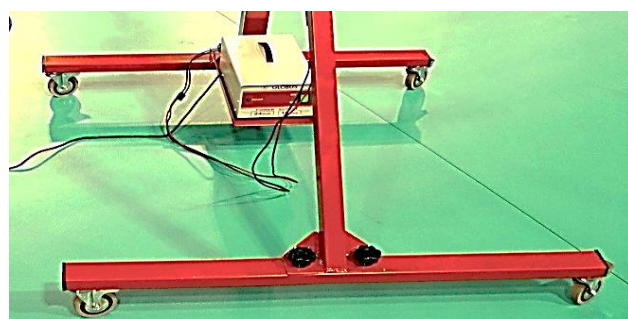

Alimentatore a rete